

Instruktioner för skötsel & underhåll BRF TRÄDET



Badrummet& WC

Vägg och golv:

Rengör väggar och golv med vatten och ett allrengöringsmedel. Fogarna kan rengöras med vatten och ett svagt/medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel. Stålull eller Scotch Brite ska inte heller användas.

Obs! använd helst aldrig starka rengöringsmedel. Om det behövs, börja med en liten koncentration och öka sedan efter behov.



Toalett:

Rengöring rekommenderas med mildare rengöringsmedel och mjuk trasa. Tänk på att rengöring ej får ske med rengöringsmedel som innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull eller Scotch Brite ska inte heller användas.



Handfat och tvättställsblandare:

Rengör ytan ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd aldrig rengöringsredskap som till exempel stålull, grön fibersvamp samt starka syror och starka alkalier. Tvätta av handfat och blandare med såpa och torka sedan av med en torr trasa. Stålull eller Scotch Brite ska inte heller användas.

OBS, Grohe BauEdge blandare är ej kompatibel med handduschar som monteras på blandaren



Handfatsvattenlås:

Bara lyfta upp, skruva av. Skölj av med ett mildt rengöringsmedel och sätt tillbaka igen. Ta bort hår och annat som fastnat i tvättställets bottenventil.

Kasta håravfall och rester i soppåsen.



Badkar:

Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel. Ta bort eventuella missfärgningar med citron- eller vinsyra. Ta lite på en fuktig trasa, gnid på fläcken och skölj noga. Kalkfläckar tar du enklast bort med hushållsättika. Stålull eller Scotch Brite ska inte heller användas.



Golvbrunn:

För att rengöra brunnen behöver du ta ut vattenlåset. Ta bort golvbrunnssilen, lyft upp vattenlås med lyftbygeln och rengör vattenlåset. **Håravfall och rester kastas i soppåse.**


Sätt tillbaka vattenlåset och smörj in o-ringen med tvållösning för att enklare trycka tillbaka den.

Se till så att vattenlåset sitter i bottenläget för att undvika avloppsluft.




Ventilation:

Rengör ofta kring ventilationsdonet vid behov. Använd en torr duk eller en blöt svamp för att torka bort smuts. OBS! ändra aldrig på ventilens inställning.

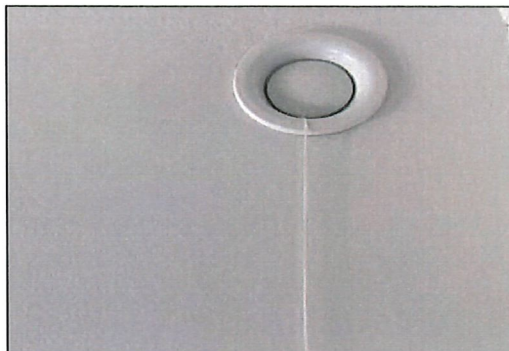

Håltagning, infästning i badrummet:

Vid all infästning ska produkter för limning användas. **Håltagning i väggar och golv ska helt undvikas.**

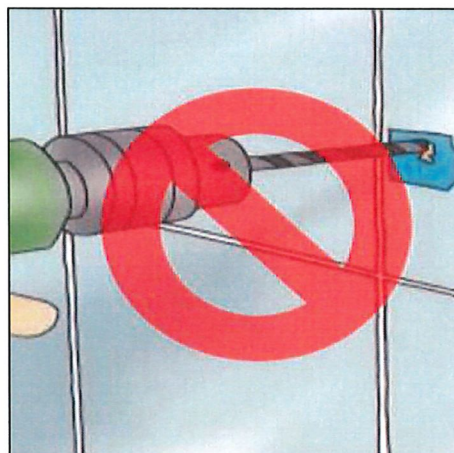


Badrumslampa:

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.



Handdukstorken:

Rengör handdukstorken med fuktad trasa och diskmedel. Lösningssmedel får ej användas. Stålull eller Scotch Brite ska inte heller användas.

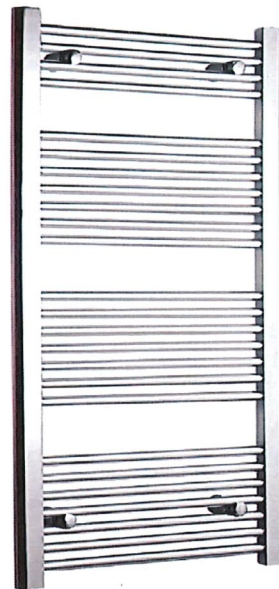

Diskbänksvattenlås:

Diskbänksvattenlåset bör vid behov torkas av med ett mildt, icke slipande rengöringsmedel, exempelvis diskmedel. Vattenlåset rensas via det blå renslocket. Stäng av vattnet och se till att ha ett kärl för uppsamling av vatten under vattenlåset när renslocket skruvas loss. Lossa renslocket för att rensa bort eventuellt skräp. Kasta skräpet i soppsåsen efter rengöring. Skruva tillbaka renslocket på plats



Köksblandare:

Ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa




Vid vattenläckage i KÖK/WC.

- Stäng vatten ventilen som sitter PÅ röret under diskbänken
- Vrid det lilla gröna vredet medurs ett kvarts varv.
- Det är en för varmt och en för kallt vatten, stäng båda.
- Tag där efter kontakt med Felanmälan eller fastighetsskötaren.



Vid vattenläckage i badrum:

- Stäng vattenventilen som sitter där rören kommer ut ur väggen i förrådet.
- Vrid det lilla gröna vredet medurs ett kvarts varv.
- Det är en för varmt och en för kallt vatten, stäng båda.
- Tag där efter kontakt med Felanmälan eller fastighetsskötaren.

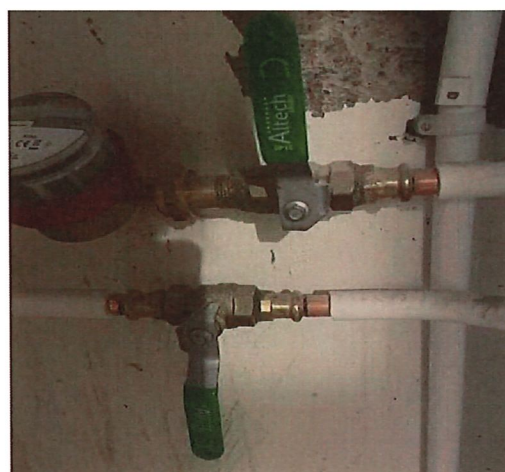

Vid vattenläckage i lilla wc:

Om ni ser att det kommer vatten ur det lilla hålet som sitter 10 cm. över golvet stäng av vattenventil som sitter under diskbänkskåpet.

Tag då kontakt med Felanmälan eller fastighetsskötaren




Radiator: Altech:

Underhåll;

Altech konvektorer och radiatorer inklusive termostater är ytbehandlade enligt kataforesemetoden. Detta ger en extra robust och motståndskraftig yta som tål gängse rengöringsmedel. Slipande och frätande produkter ska undvikas, såsom skurpulver, stålull eller liknande. Använd ej heller acetone, thinner, andra lösningsmedel eller syror.

Rengöring;

Genom att ta tag i undersidan på sidogaveln, samma sida som luftskruven, och lyfta lite snett uppåt kan man med lätthet avlägsna toppgallret för rengöring. Vid dammsugning: Använd speciellt utformat munstycke som finns i fackhandlen. För övrig rengöring använd endast mild tvållösning.

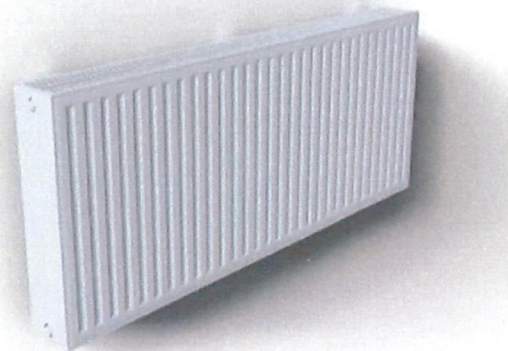

Fönster;

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

-PVC rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grön såpa. **ANVÄND INTE KEMIKALIER!** Svåra fläckar som ej går bort med vanligt diskmedel eller grönsåpa behandlas med speciellt medel framtaget för PVC profiler. Detta medel appliceras med vit putsduk och finns att beställa hos oss på Nordiska Fönster.

-Tätninglister behandlas med silikonspray alternativt listskydd. Spraya på en trasa och gnid in alla lister. Friska tätninglister gör att produkten behåller sin isolerförmåga. Den första tiden krävs inget underhåll. För att uppnå bästa resultat bör listerna smörjas rikligt 1 gång per år.

-Produktens mekanik/beslag kan behövas smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. För att uppnå bästa resultat bör mekaniken smörjas 1 gång per år.

